



SINGER® MODELL 1507

Praktischer Nähkomfort – für jeden erschwinglich!

Eine Nähmaschine, für
Nähspaß von Anfang an:

- > 7 Stichprogramme
- > 4-Stufen-Knopfloch



SINGER® MODELL 1507

SINGER® Modell 1507

Soviel Nähmaschine braucht man!


Wenn Sie Wert auf robuste Qualität und Zuverlässigkeit legen, ist die SINGER® Modell 1507 die Richtige für Sie. Ganz leicht zu bedienen, mit einem überzeugenden Stichangebot und einer Reihe praktischer Extras für bequemes Nähen.




> Die Nähmaschine mit überzeugender Leistung:



Schneller Nähfußwechsel dank der Schnappfußautomatik.

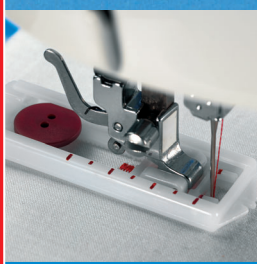


Das 4-Stufen-Knopfloch: leicht und in wenigen Schritten schnell zu nähen.

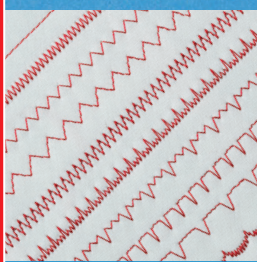


Variable Stichlänge



Praktische Stichewahl: ein Handgriff mit dem Einstellrad genügt!



Ob Reißverschlusseinsätzen, Knopfannähen oder Maschinenreinigung – die eingebaute Zubehörbox enthält die wichtigsten Accessoires stets griffbereit!

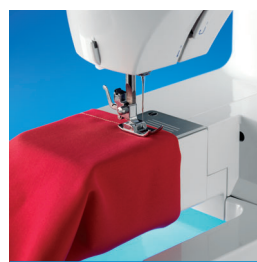

Schlanker Freiarm für die leichte Verarbeitung von Hosenbeinen und Bündchen.

> 7 professionelle Stichprogramme :

----- Geradstich	∩ ∩ Muschelkantenstich
∩ ∩ Zickzack-Stich	∩ ∩ Elastischer Blindstich
∩ ∩ Elastikstich	∩ Dekostich
∩ ∩ Blindstich	Plus 4-Stufen-Knopfloch

SINGER® Fachhändler:



SINGER®

SINGER und das »S« Design sind eingetragene Warenzeichen der Singer Company Limited oder ihrer verbundenen Unternehmen. © 2009
VSM Deutschland GmbH, An der Raumfabrik 34, D-76227 Karlsruhe · VSM Switzerland GmbH, Hauptstr. 91, CH-5070 Frick · VSM Austria GmbH, Moosstr. 60, A-5020 Salzburg

www.singerdeutschland.de | www.singerswitzerland.com | www.singeraustria.com