

PRENSATELAS PARA DOBLADILLOS INVISIBLES


Este prensatelas es para coser puños en tejidos elásticos y dobladillos invisibles en faldas y pantalones.

Preparar la máquina de coser:

Tipo de puntada:	Overlock de 3 hilos, estrecha
Tensión del hilo:	Configuración estándar (ver manual)
Aguja:	Aguja derecha
Cuchilla superior:	Acoplada (ancho de corte 5)
Largo de puntada:	4
Configuración del arrastre diferencial:	1.0

Costura:

1. Coloque el prensatelas para dobladillos invisibles.
2. Doble la tela como se muestra en la ilustración y colóquela debajo del prensatelas para dobladillos invisibles con el revés hacia arriba.
3. Afloje el tornillo (1) en el prensatelas y ajuste la guía para que la aguja solo atrape el borde doblado.
4. Guíe la tela con su mano mientras cose para que el doblez siempre esté contra la guía.

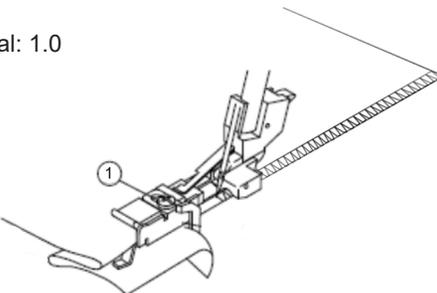

PRENSATELAS PARA APLICACIONES ELÁSTICAS


Este prensatelas guía y estira el elástico estrecho de ¼" a ½" (6 a 12 mm) mientras lo cose a la tela.

Preparar la máquina de coser:

Tipo de puntada:	Overlock de 3 hilos, ancha
Tensión del hilo:	Configuración estándar (ver manual)
Aguja:	Aguja izquierda
Cuchilla superior:	Acoplada (ancho de corte 5)
Largo de puntada:	4
Configuración del arrastre diferencial:	1.0

Costura:

1. Antes de colocar el prensatelas para elásticos en la máquina, afloje el tornillo de tensión (1) y pase la cinta elástica a través del prensatelas y ajuste el estiramiento con el tornillo de tensión (1). Véase la ilustración.
2. Coloque el prensatelas para aplicaciones elásticas y jale el elástico detrás del prensatelas.
3. Gire el volante de 2 a 3 puntadas hacia usted para asegurar el elástico.
4. Coloque el tejido debajo del prensatelas y cosa conjuntamente el elástico y la tela.
5. Ajuste la tensión si es necesario.

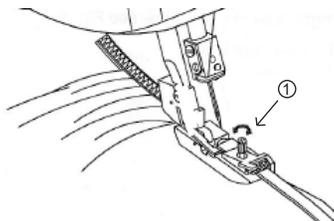

PRENSATELAS PARA CUENTAS



Este prensatelas especial para Overlock es para colocar cuentas y perlas en un borde doblado.

Preparar la máquina de coser:

Tipo de puntada:	Overlock de 3 hilos
Tensión del hilo:	Configuración estándar (ver manual)
Aguja:	Solo aguja izquierda
Cuchilla superior:	Desacoplada
Largo de puntada:	4
Configuración del arrastre diferencial:	1.0

Costura:

1. Coloque el prensatelas para cuentas.
2. Inserte el extremo del cordón de cuentas o lentejuelas en la guía (1) del prensatelas.
3. Cosa de 2 a 3 puntadas al girar el volante hacia usted para asegurar el cordón de cuentas.
4. Doble el borde de la tela y planche. Coloque la tela debajo del prensatelas. Permita que la cuchilla desacoplada (1) guíe el borde de tela doblado. Véase la ilustración.
5. Presione las cuentas ligeramente con el dedo izquierdo mientras cose.
6. Cosa las últimas puntadas al girar el volante hacia usted para evitar que las cuentas interfieran con la aguja y con las devanadoras.

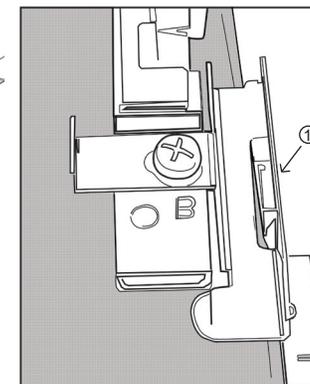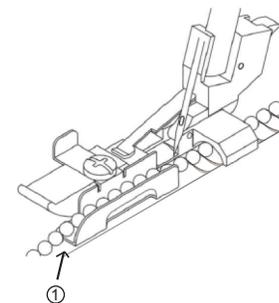



PRENSATELAS PARA FRUNCIDO


Este prensatelas es más adecuado para fruncir al coser faldas escalonadas, tirantes, puños y volantes en prendas, etc. También puede utilizar este prensatelas para unir dos piezas de tela y fruncir la capa inferior en una sola operación.

Preparar la máquina de coser:

Tipo de puntada:	Overlock de 4 hilos
Tensión del hilo:	Configuración estándar (ver manual)
Aguja:	Use 2 agujas
Cuchilla superior:	Acoplada
Largo de puntada:	4
Configuración del arrastre diferencial:	2.0

Costura:

1. Coloque el prensatelas para fruncir.
2. Coloque la tela que va a fruncir por debajo del prensatelas (2) con el derecho hacia arriba. Coloque la tela que permanecerá recta entre el prensatelas y la pieza de metal inferior (1) con el revés hacia arriba.
3. Gire el volante para hacer de 2 a 3 puntadas en la tela para asegurar las dos capas de tela.
4. Sostenga y guíe ligeramente las telas superior e inferior por separado mientras cose.

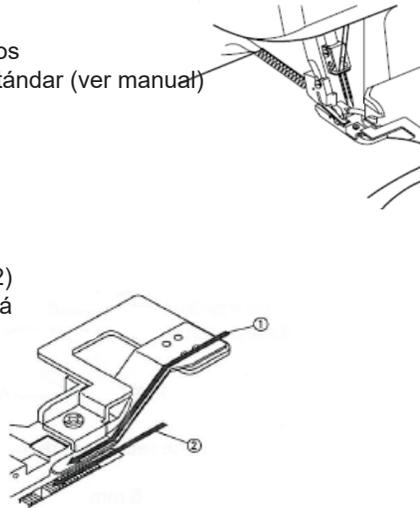


ENHEBRADOR DE AGUJAS Y CAMBIO DE AGUJAS




Cambie una aguja:

1. Apague el interruptor.
2. Retire la aguja anterior o dañada.
3. Sosteniendo la empuñadura (1), inserte la aguja con la superficie plana de la aguja que coincida con la superficie plana en la abertura del enhebrador de agujas. Véase la ilustración.
4. Inserte la aguja en el soporte de la aguja y empuje hacia arriba tanto como pueda.
5. A continuación, apriete con firmeza el tornillo de sujeción de la aguja mientras sostiene el soporte.

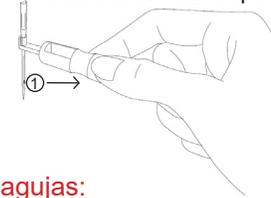

Enhebrado de agujas:

1. Apague el interruptor.
2. Sostenga la empuñadura (1) del enhebrador de agujas con la marca (2) hacia arriba. Guíe el hilo insertándolo en la ranura Y (3) de la perilla de derecha a izquierda.
3. Coloque la ranura V (4) sobre la aguja justo por encima del ojo de la aguja.
4. Deslice el enhebrador hacia abajo de la aguja mientras lo empuja ligeramente hasta que el alfiler del enhebrador se introduzca en el ojo de la aguja.
5. Empuje la empuñadura (1).
6. Retire el enhebrador de la aguja cuidadosamente. A continuación, levante el lazo con el gancho (5) jalando el extremo del hilo hacia atrás.

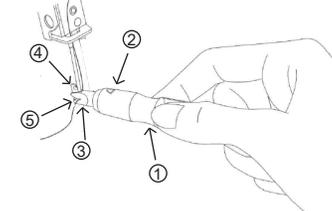

PRENSATELAS PARA RIBETES

Este prensatelas de costura especial se utiliza para coser un borde ribeteado entre dos capas de tela en una operación.

Preparar la máquina de coser:

Stichtyp:	4-Faden-Overlockstich oder 3-Faden-Overlockstich, breit
Tipo de puntada:	Overlock de 4 hilos u Overlock de 3 hilos, ancha
Tensión del hilo:	Configuración estándar (ver manual)
Aguja:	Use 2 agujas o la aguja izquierda
Cuchilla superior:	Acoplada
Largo de puntada:	De 3 a 4
Configuración del arrastre diferencial:	1.0

Costura:

1. Coloque el prensatelas para ribetes.
2. Coloque la tela superior sobre la tela inferior, con los lados derechos juntos.
3. Coloque el cordón (ribete) entre las telas superior e inferior e inserte debajo del prensatelas. Posicione el cordón (ribete) debajo de la ranura en el prensatelas. Véase la ilustración.
4. Cosa mientras guía tanto el ribete como la tela.

